# SH/NERAY MOTOS



Manual do Proprietário e Garantia

Obrigado por adquirir os produtos SHINERAY. Temos o prazer em dar boas vindas à família de proprietários de ciclomotores SHINERAY. Como você já sabe, o desempenho e a durabilidade do seu ciclomotor depende da maneira como é utilizado e como são feitas as manutenções Periódicas.

Este manual o ajudará a familiarizar-se com todas as características, operação e manutenções necessárias para manter seu ciclomotor sempre conservado, minimizando as falhas e prolongando sua vida útil.

Antes de utilizar o ciclomotor, leia cuidadosamente todo " Manual do Proprietário e Garantia" e guarde-o para consultálo, sempre que necessário.

Qualquer produto está sujeito à novas melhorias, que podem causar alguma diferença entre o mesmo e o " Manual do Proprietário e Garantia".

Em caso de dúvidas, consulte sua Concessionária Autorizada SHINERAY do Brasil mais próxima, que estará à disposição para atendê-lo, proporcionando alta qualidade na assistência técnica, manutenção e demais serviços.

## SHINERAY MOTOS DO BRASIL

CD – Centro de Distribuição – Cabo de Santo Agostinho/PE Av. Refibras, 238 Cabo de Santo Agostinho – PE – CEP54505-000 www.shineray.com.br sac@shineraydobrasil.com.br 1º Edição – 07/2010

#### MANUAL DO PROPRIETÁRIO

Antes de utilizar o ciclomotor, leia cuidadosamente todo este "Manual do Proprietário e Garantia".

Para sua segurança e garantia da vida útil de seu ciclomotor, siga atentamente as instruções contidas neste" Manual do Proprietário e Garantia".

A inobservância destas instruções causará ferimentos graves e sérios acidentes. Aparecem neste "Manual do Proprietário e Garantia" as seguintes palavras:

# **ATENÇÃO**

É utilizada para informá-lo de possíveis riscos de acidente, com danos ao ciclomotor se as orientações não forem seguidas.

#### **CUIDADO**

Além da possibilidade de danos ao ciclomotor, indica também risco ao piloto, se as instruções não forem seguidas.

#### ΝΟΤΔ

É utilizada para indicar importantes informações e sugestões de operação do ciclomotor.

Todas as informações e especificações constantes neste "Manual do Proprietário e Garantia" são válidas para a época da impressão.

A **SHINERAY do Brasil** se reserva o direito de alterar, em qualquer momento, as características do veículo sem prévio aviso e sem obrigação de qualquer espécie.

Este manual aplica-se ao modelo **JET 50** contém informações sobre todos os equipamentos do ciclomotor.

Caso você venda seu ciclomotor, entregue este "Manual do Proprietário e Garantia", pois o futuro proprietário poderá necessitar.

## RESPONSABILIDADE PELAS MANUTENÇÕES PERIÓDICAS

A responsabilidade pela realização das manutenções periódicas descritas neste "Manual do Proprietário e Garantia" é do proprietário do ciclomotor.

Se o ciclomotor for submetido à condições severas de utilização, aumente a frequência das manutenções.

# **ESPECIFICAÇÕES E RUÍDOS**

#### **EMISSÃO DE GASES**

A **SHINERAY DO BRASIL** preocupa-se com a preservação do meio ambiente, buscando incessantemente a melhoria de seus produtos, desde a fabricação, utilizando materiais compatíveis com o meio ambiente, reduzindo percentualmente gases poluentes emitidos pelo escapamento. Atendendo as determinações do Programa de Controle de Poluição do Ar por Ciclomotors e Similares - PROMOT.

(PROMOT = é a nova Lei que limita emissão de poluentes).

EMISSÃO DE GASES					
MODELO: JET 50 CO HC+NOX CO2 COM.L. (g/Km) (g/Km) (g/Km) (%rpm)					
Ensaio 10MW035	0,68	0,24	25,34	0,4/1448	
Valores de Homologação	0,68	0,24	25,34	0,4/1448	
Limites Máximos (1) (2)	1,0	1,2	(3)	6,0 / -	

#### **ESPECIFICAÇÕES E RUÍDOS**

(dB = decibel, unidade de medida do nível de ruído). Valor medido com a velocidade do ciclomotor parado, conforme NBR9714.

Mantendo seu ciclomotor regulado de acordo com as instruções do fabricante, você estará contribuindo para a melhoria das condições do meio ambiente, além de garantir o correto desempenho de seu ciclomotor. Só utilize peças originais da **SHINERAY DO BRASIL**.

Em conformidade com legislação vigente, poluição sonora por veículos automotores, o limite máximo de ruído para fiscalização em circulação é:

MARCA / MODELO	ENSAIO	CONDIÇÕES	NIVEIS DE RUÍDO dB (A)		
CHINEDAY / JET 50	EM ACELERAÇÃO	Ensaios em 4ª	OBTIDO		LIMITE
SHINERAY / JET 50	(NBR 15145)	(NBR 15145) marcha		75,0	CONAMA 02/93
	PARADO (NBR 9714)	Rotação 4000 rpm	76,4	79,4	PARA FISCALIZAÇÃO

# ÍNDICE

Especificações	01
Antes de conduzir o Ciclomotor	02
Instrumentos e Controles	03
Partida e Funcionamento	04
Manutenção e Pequenos Reparos	05
Limpeza e Conservação	06
Garantia e Manutenção	07

# **ESPECIFICAÇÕES**

1.1)	Especificações Técnicas	10
1 21	Identificação do Ciclomotor	11

01



# 1.1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	ITENS	DADOS
S	COMPRIMENTO TOTAL	1790 mm
	LARGURA TOTAL	670 mm
DIMENSÕES	ALTURA TOTAL	1110 mm
IIO	ALTURA DO ASSENTO	800 mm
	DISTÂNCIA ENTRE-EIXOS	1250 mm
	DISTÂNCIA DO SOLO	138 mm
	TRANSMISSÃO PRIMÁRIA	4,059
	18 MARCHA	3,273
TRANSMISSÃO	Zª MARCHA	1,938
RANSI	3ª MARCHA	1,350
	4ª MARCHA	1,043
	TRANSMISSÃO FINAL	3,46
	CÂMBIO	4 Marchas
	DIÂMETRO X CURSO	39,0 x 41,4 mm
	TIPO DO MOTOR	Monocilindrico, 4 T, 2 Válvulas, OHC
	CILINDRADA	47,9 cm <sup>3</sup>
MOTOR	POTĖNCIA MÁXIMA	2,7 cv/ 8.000 rpm
MO.	TORQUE MÁXIMO	2,6 N.m / 6000 rpm
	VELA DE IGNIÇÃO / FOLGA	NGK CR7HSA / 0,6mm-0,7mm
	FOLGA DAS VÁLVULAS	Admissão = 0,03 mm - 0,06 mm
	FOLISH DIES VINCULAS	Escape = 0,03 mm - 0,06 mm
	rotação da marcha-lenta	1.500 +- 150 RPM
RODAS	RODA DIANTEIRA / ARO	2.50 - 17"
ROL	RODA TRASEIRA / ARO	80 / 100 / 14"

DADOS			
PARTIDA   Elétrical/Pedal		ITENS	DADOS
DESCRIPTION   DESCRIPTION   DESCRIPTION		BATERIA	12V / 5,0Ah
FUSIVEL   15,0 A   FAROL (ALTO/RADAO)   12V - 35W / 35W   12V - 5W / 21W   12V - 10W × 4   1NOICADOR DAS LUZES DA SIMALEIRA (RISCA)   12V - 1,7W × 2   12V - 1,7W   1NOICADOR DE FAROL ALTO   12V - 1,7W   1NOICADOR DE FAROL ALTO   12V - 1,7W   100   12V - 1,7W   12V - 1,7W   100   12V - 1,7W   12V - 1,7W		PARTIDA	Elétrica/Pedal
LIUZ DA SINALEIRA (PISCA)   12 - 10w x 4		IGNIÇÃO	CDI (Ignição por Descarga Capacitiva)
LIUZ DA SINALEIRA (PISCA)   12 - 10w x 4	TRICO	FUSÍVEL	15,0 A
LIUZ DA SINALEIRA (PISCA)   12 - 10w x 4	W ELÉ	FAROL (ALTO/BAIXO)	12V - 35W / 35W
INDICADOR DAS LUZES DA SIMALERA (PISCA)   12V - 1,7W x 2	SISTER	LANTERNA / LUZ DE FREIO	12V - 5W / 21W
LUZES - PAINEL DE INSTRUMENTOS   12V - 1,7W		LUZ DA SINALEIRA (PISCA)	12 - 10w x 4
INDICADOR DE FAROL ALTO		INDICADOR DAS LUZES DA SINALEIRA (PISCA)	12V - 1,7W × 2
PESO BRUTO 97kg  CARGA MÁXIMA 140kg  ÓLEO RECOMENDADO (VOLUME/RECOMENDAÇÃO) 800 ml / API SL - JASO MA 20W50  ÓLEO DA SUSPENSÃO DIANTERA (VOLUME/ RECOMENDAÇÃO) 65ml / ATF  TANQUE DE COMBUSTÍVEL 3,75 litros  VELOCIDADE MÁXIMA 50 km/h  DISTÂNCIA DE FRENAGEM 4m (a 30km/h)  CAPACIDADE DE RAMPA > 12*  DIANTERO DISCO (9=219 mm)		LUZES - PAINEL DE INSTRUMENTOS	12V - 1,7W
CARGA MÁXIMA 140kg   140kg		INDICADOR DE FAROL ALTO	12 V - 1,7W
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0		PESO BRUTO	97kg
OLEO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA (VOLUME/ RECOMENDAÇÃO)   65ml / ATF   TANQUE DE COMBUSTÍVEL 3,75 litros		CARGA MÁXIMA	140kg
VELOCIDADE MÁXIMA         50 km/h           DISTÂNCIA DE FRENAGEM         4m (a 30km/h)           CAPACIDADE DE RAMPA         > 12*           DIANTEIRO         Disco (Ø=219 mm)		ÓLEO RECOMENDADO (VOLUME/RECOMENDAÇÃO)	800 ml / API SL - JASO MA 20W50
VELOCIDADE MÁXIMA         50 km/h           DISTÂNCIA DE FRENAGEM         4m (a 30km/h)           CAPACIDADE DE RAMPA         > 12*           DIANTEIRO         Disco (Ø=219 mm)	DADES		65ml / ATF
DISTÂNCIA DE FRENAGEM	CAPAC	TANQUE DE COMBUSTÍVEL	3,75 litros
CAPACIDADE DE RAMPA   > 12°		VELOCIDADE MÁXIMA	50 km/h
O DIANTEIRO Disco (G=219 mm)		DISTÂNCIA DE FRENAGEM	4m (a 30km/h)
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E		CAPACIDADE DE RAMPA	> 12°
- FE	FREIOS	DIANTEIRO	Disco (Ø=219 mm)
TRASEIRO Tambor (Ø = 120mm)		TRASEIRO	Tambor (Ø = 120mm)

## 1.2. IDENTIFICAÇÃO DO CICLOMOTOR

motor são necessários para o regis- parte inferior esquerda da carcaca do é feita pelo número do chassi (VIN). pecas e também como referência para como referência para solicitação de Nunca guarde os documentos no ciclo- do motor do seu ciclomotor no guadro motor.

# Nº DE IDENTIFICAÇÃO DO MOTOR

ahaixo

# Nº DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO (VIN) OU CHASSI

O número do chassi e o número do O número do motor está gravado na A identificação oficial de seu ciclomotor tro do ciclomotor, para solicitação de motor. Este número deve ser utilizado O número do chassi está gravado embaixo do porta capacete. Deve-se leencontrá-la em caso de furto/roubo. pecas de reposição. Anote o número vantar o assento e retirar os (04) guatro parafusos para o seu acesso e leitura. Anote o número do chassi de seu ciclomotor no quadro abaixo.





**NÚMERO DO MOTOR NÚMERO DO VEÍCULO (CHASSI)** 

# **ANTES DE CONDUZIR O CICLOMOTOR**

2.1)	Antes de conduzir o Ciclomotor	14
	Conduzindo com segurança	
	Fauinamentos de segurança	

2

#### 2.1. ANTES DE CONDUZTR O CICLOMOTOR

manual

Este ciclomotor tem capacidade para transportar apenas o piloto e um passageiro.

## 2.2. CONDUZINDO COM SEGURANCA

Este manual contém orientações so- Os itens apresentados neste manual são bre a utilização correta, manuten- bastante básicos, portanto, assegurecão preventiva e como conduzir seu se de estar bem familiarizado com as ciclomotor com segurança. Para sua operações de condução do ciclomocomodidade e segurança, leia atenta- tor. Sempre conduza com atenção e mente as informações contidas neste habilidade, sendo prudente e evitando 2. acidentes

#### CUIDADO

Conduzir um ciclomotor requer certos cuidados para garantir sua segurança e a dos demais. Conheca os requisitos básicos de segurança antes de pilotar seu ciclomotor.

- 1. Sempre realize uma inspeção prévia antes de dar partida no motor. Previna-se contra acidentes e danos ao ciclomotor Muitos acidentes são causados por motociclistas inexperientes, pilote somente se for habilitado.
  - Antes de tudo, obedeca as Leis Nacionais de Trânsito
- Velocidade excessiva é a causa comum de vários acidentes Observe os limites de velocidade e não pilote em velocidade superior a que as condições permitem;
- 4. Sinalize sempre que for mudar de faixa ou fizer uma conversão:
- 5. Outros motoristas podem ser surpreendidos pelo tamanho e a manobrabilidade de um ciclomotor.
- Mantenha sempre as duas mãos firmes no quidão e os pés bem apoiados nos pedais. O passageiro deve segurar-se com as duas mãos no motorista e manter seus pés bem apoiados nas pedaleiras.
- 7. Evite ser surpreendido por motorista. Tenha muita outro atenção em cruzamentos, entradas e saídas de vias (expressas ou rodovias) e estacionamentos.

- 8. Sempre use o capacete. Evite contato com o escapamento e o motor quando estiverem quentes.
- 9. Na maioria dos acidentes entre automóveis e ciclomotores, o motorista do automóvel não vê o motociclista, portanto:
- Trafegue sempre com o farol ligado na posição (baixo):
- Use roupas e capacete de cores claras e visíveis, principalmente à noite:
- Posicione-se de maneira aue o motorista do automóvel à sua frente possa vê-lo claramente;
- Evite áreas onde o motorista possa ter dificuldade de enxergálo, os chamados "pontos-cegos".

# ▶Diriia com boa postura ◀

requisitos básicos ao pilotar um ciclo- motor em funcionamento. motor

- Olhos: Não fixe os olhos em um só 1. ponto, olhe o todo:
- Ombros: Não figue tenso, procure relaxar:
  - Bracos: Mantenha os bracos para 3. dentro:
- Mãos: Mantenha as mãos no 4. quidão de forma que possa operar os instrumentos facilmente:
- Cintura: Mantenha uma postura suave com os braços e ombros relaxados.
- Pés: Mantenha os pés sobre os pedais.

# ▶Partida do motor ◀

Boa postura e dirigir corretamente são. Olhe ao redor antes de colocar o ciclo-

- Sente-se no assento tire o ciclomotor do cavalete, gire a chave até a posição "ON";
- 2. Aperte o manete de freio dianteiro.
  - Dê partida com o pedal ou pressione o botão de partida.
- Verifique as condições em sua volta, acione o indicador de direção (seta) informando à direção que vai seguir e saia devagar.

#### CUIDADO

Verifique se o cavalete está completamente recolhido. O ciclomotor poderá sofrer uma queda caso o cavalete esteja baixado.

## ►Iniciando a curva

O princípio básico para fazer uma curva é compensar simultaneamente a gravidade e a força centrífuga.

#### ► A influência da velocidade

A forca centrífuga é inversamente proporcional ao raio da curva e aumenta em proporção direta ao quadrado da velocidade.

Para reduzir a forca centrífuga, reduza a velocidade antes de iniciar a curva

#### Postura correta para fazer uma curva

um ciclomotor. Mantenha a cabeca ereta traseiro simultaneamente: olhando para a curva.

#### XInclinação natural

Nesse procedimento o piloto e o ciclo- Acelere lentamente e gradualmente. motor devem permanecer alinhados com a mesma inclinação. Esta é uma postura básica, a mais correta e natural possível.

## XInclinação para dentro

Neste procedimento o corpo do piloto deverá inclinar-se um pouco mais que o ciclomotor. Nesta condição o piloto terá vantagens para vencer uma curva, seia em pista seca ou molhada, porque o contato com o solo será ideal, embora deva tomar um pouco mais de cuidado. porque a visão à frente será prejudicada.

#### XInclinação para fora

Neste procedimento o piloto deverá inclinar o corpo no sentido contrário ao da inclinação do ciclomotor. Nesta condição, o piloto vencerá com mais facilidade curvas muito fechadas ou em superfícies irregulares, mantendo uma . boa visibilidade.

# Como fazer a curva €

Existem 3 posturas para a pilotagem de Desacelere e acione os freios dianteiro e

Inicie a curva lentamente, inclinado para a direção de dentro da curva;

# 

- Não faça uma curva junto a um veículo muito grande;
- Mantenha-se dentro da área de visibilidade do motorista do outro veículo:
- O motorista de um veículo maior não poderá vê-lo nas áreas sem visibilidade:
- Os pneus de um veículo longo se deslocam mais para dentro ao

fazer uma curva. Não figue posicionado muito próximo do lado de dentro da curva

# Princípio básico € (atrito com o solo)

A frenagem do ciclomotor depende do atrito entre os pneus e o solo. Pisos molhados ou úmidos apresentarão um coeficiente de atrito inferior ao apresentado quando seco e, aumentará a distância da frenagem.

#### CUTDADO

O ciclomotor não para imediatamente ao aplicar os freios. Pilote com atenção e tente antecipar suas reacões.

# **▶**Como parar **∢**

- Desacelere o motor e reduza a marcha.
- Não incline o ciclomotor.
- Pare aplicando simultaneamente os freios dianteiro e traseiro.

# ▶Energia de impacto

Previna-se contra acidentes, aprendendo a frear com precisão. A energia de impacto aumenta direta e proporcionalmente conforme o peso do ciclomotor e o quadrado da velocidade.

No caso de colisão à 50 km/h contra um muro, o impacto será equivalente a uma queda livre de uma altura de 10 metros.

#### 2.3. EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA

## **▶**Capacete **∢**

A maioria dos acidentes fatais de motociclistas deve-se a ferimentos na cabeça. **Sempre use o capacete**.

# **▶**Roupas **∢**

A utilização de jaqueta, botas (ou calçados) de couro, luvas, calça comprida, etc. É muito importante para uma condução segura e para protegê-lo e/ou reduzir ferimentos em geral (o passageiro precisa da mesma proteção).

 Use jaqueta de cor clara e viva, de tecido resistente ou couro, calça comprida, botas (ou calçados) de couro, luvas e capacete com viseira. Evite usar roupas muito folgadas ou que atrapalhem a pilotagem, pois poderão ficar presas nas manoplas / alavancas, pedais / pedaleiras ou corrente da transmissão / rodas, provocando acidentes graves.

# **▶**Modificações **∢**

Alterações relacionadas à estrutura do ciclomotor, seu sistema de escape ou o uso não convencional, provocará diminuição da segurança e ruídos elevados que acabarão reduzindo a vida útil do ciclomotor. Além de serem ilegais, estas alterações causarão a perda da garantia do ciclomotor.

#### **CUIDADO**

Modificações no ciclomotor ou a remoção de peças do equipamento original podem reduzir a segurança do ciclomotor, além de infringir normas de trânsito. Obedeça todas as normas que regulamentam o uso de equipamentos e acessórios.

## **▶**Cargas **∢**

#### **CUIDADO**

Evite acidentes, tenha cuidado ao instalar acessórios ou cargas em seu ciclomotor. Acessórios cargas reduzem a estabilidade, desempenho e segurança de seu ciclomotor. Tenha muito cuidado ao conduzí-lo sob essas condições. O design do ciclomotor exige uma distribuição dos produtos de determinadas extensões a serem transportados, buscando o equilíbrio dos produtos. O arranjo inadequado dos produtos afeta perigosamente o desempenho e a estabilidade do veículo. A SHINERAY não terá nenhuma responsabilidade com o fato acima mencionado.

- Mantenha o peso da carga próximo ao centro de gravidade do ciclomotor. Afastando a carga do centro de gravidade do ciclomotor afetará a dirigibilidade.
- 2. Ajuste a pressão dos pneus levando em conta o peso adicional.
- Não fixe nenhum objeto no guidão ou nos amortecedores dianteiros, isto reduzirá a resposta da direcão.

 Fixe firmemente a carga a ser transportada e verifique a fixação com frequência.

#### **CAPACIDADE DE CARGA:**

140 kg (incluindo piloto, passageiro, carga e acessórios).

# **▶** Vibrações **∢**

Os movimentos dos componentes internos do motor podem causar vibrações e ruídos durante o funcionamento. As vibrações também podem surgir ao pilotar em pistas irregulares e devido à aerodinâmica.

#### **NOTA**

Essas vibrações são características normais do ciclomotor e, portanto, não são cobertas pela garantia.

#### **CUIDADO**

Cuidado ao pilotar com acessórios ou carga. Eles podem prejudicar a estabilidade e o desempenho do ciclomotor.

#### CUIDADO

As vibrações podem causar o afrouxamento de porcas, parafusos e fixadores, afetando a segurança especialmente após pilotar em pistas irregulares. Verifique frequentemente o aperto de todos os fixadores. Siga rigorosamente o plano de manutenção preventiva e use somente peças genuínas SHINERAY.

## **▶** Estacionando **<**

Use o cavalete central ou o cavalete lateral para estacionar o ciclomotor. Estacione em lugar plano e firme, com o guidão voltado para a esquerda. O ciclomotor poderá tombar caso:


- Seja estacionado com o guidão voltado para a direita;
- Seja estacionado em lugares inclinados, arenosos, acidentados ou em superfícies não consistentes. Caso seja necessário parar em lugares instáveis, asesegure-se de estacioná-lo de maneira segura, apoiando a roda dianteira para evitar que tombe.

# **INSTRUMENTOS E CONTROLES**

3.1) Instrumentos e controles	20
3.2) Painel de instrumentos	
3.3) Interruptor de ignição	
3.4) Registro do tanque de combustível	
3.5) Abastecimento	
3.6) Interruptores	
3.7) Trava do guidão	
3.8) Ferramentas	

3

# 3.1. INSTRUMENTOS E CONTROLES

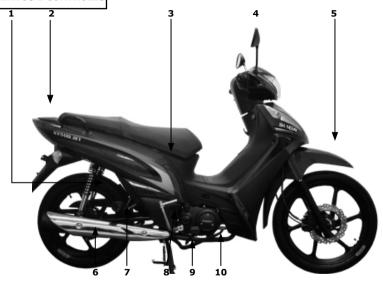

- 1. AMORTECEDOR TRASEIRO LADO DIREITO
- 2. RABETA
- 3. PORTA CAPACETE
- 4. ESPELHO RETROVISOR LADO DIREITO
- 5. PARALAMA DIANTEIRO

- 6. ESCAPAMENTO
- 7. PEDALEIRA TRASEIRA DIREITA
- 3. PEDAL DE PARTIDA
- 9. ESTRIBO DIANTEIRO
- 10. PEDAL DE FREIO TRASEIRO


# **INSTRUMENTOS E CONTROLES**



- 1. FAROL
- 2. ESPELHO RETROVISOR LADO ESQUERDO
- 3. ASSENTO
- 4. LANTERNA TRASEIRA
- 5. AMORTECEDOR TRASEIRO LADO ESQUERDO

- 6. REGISTRO DO COMBUSTÍVEL
- 7. PEDAL DE CÂMBIO
- 8. CAVALETE LATERAL
- 9. CAVALETE CENTRAL
- PEDALEIRA TRASEIRA ESQUERDA
- 11. CAPA DA CORRENTE


# **INSTRUMENTOS E CONTROLES**

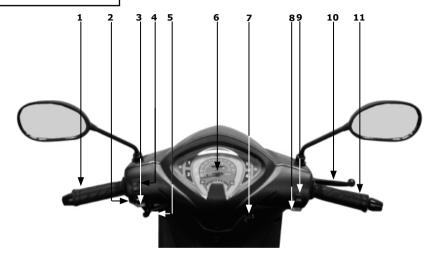

- MANOPLA ESQUERDA
- INTERRUPTOR DAS SINALEIRAS
- 3. BUZINA
- 4. INTERRUPTOR DO FAROL ALTO
- ALAVANCA DO AFOGADOR

- PAINEL DE INSTRUMENTOS
- 7. INTERRUPTOR DE IGNIÇÃO
- 8. INTERRUPTOR DE PARTIDA 9. INTERRUPTOR DO FAROL BAIXO
- 10. MANETE DE FREIO DIANTEIRO
- 11. MANOPLA DIREITA

#### 3.2. PAINEL DE INSTRUMENTOS

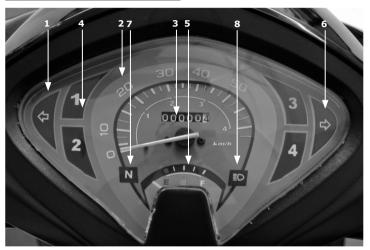

# INDICADOR DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO

A luz indicadora (sinaleira) esquerda acende intermitentemente quando o interuptor da sinaleira é posicionanda para a esquerda.

#### 2. VELOCIMETRO

Indica a velocidade do ciclomotor em quilômetros por hora durante o percurso.

#### 3. HODÔMETRO

indica a distância em quilômetro percorrido.

## 4. INDICADOR DE MARCHAS (1-2-3-4)

indica que a transmissão está engrenada em uma das quatro marchas (1-2-3-4).

# 5. INDICADOR DE COMBUSTÍVEL

O ponteiro na marca "F" (full) indica que o tanque está cheio (3,75 L) e na marca "E" (empty) que o tanque está vazio.

# 6. INDICADOR DE DIREÇÃO LADO DIREITO

A luz indicadora (sinaleira) direita acende intermitentemente quando o interuptor da sinaleira é posicionanda para a direita.

#### 7. INDICADOR DE NEUTRO

A luz indicadora (neutro) acende continuamente quando o ciclomotor está em ponto morto.

#### 8. INDICADOR DE FAROL ALTO

A luz indicadora (farol alto) acende continuamente quando o interruptor de luz alta é acionado.

## 3.3. INTERRUPTOR DE IGNICÃO



Liga/desliga todo o sistema elétrico do ciclomotor.

POSIÇÃO	FUNÇÃO	OBS.
"ON" (Q) (liga)	Liga todo o sisteme elétrico	A chave não pode ser removida.
"OFF" (於) (desliga)	Desliga todo o sisteme elétrico.	A chave pode ser removida.
(Trava)	Trava do guidão	A chave pode ser removida.

#### **CUIDADO**

- Não gire a chave de ignição enquanto estiver conduzindo, isto provocará graves acidentes.
- O sistema elétrico permanecerá desligado com a chave na posição "\(\sum \cdot\)"(OFF).
- Gire a chave de ignição para a posição " \( \cap " \) (ON) somente com o ciclomotor parado.
- Ao retirar-se do ciclomotor, trave o guidão e leve a chave consigo.
- Deixar a chave de ignição na posição " \( \)" (ON) com o motor desligado, descarregará a bateria.

#### 3.4. REGISTRO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL

O volume interno do tanque é de 3,75 litros, incluindo a reserva. O registro está localizado na parte inferior do lado esquerdo junto ao carburador.

OFF Nesta posição o combustível não sairá do tanque para o carburador. O registro deve ser mantido nesta posição sempre que o ciclomotor não estiver em uso.

ON Nesta posição o combustível fluirá normalmente para o carburador. O registro deve ser mantido nesta posição sempre que o ciclomotor estiver em uso.

# **ATENÇÃO**

A reserva será indicada no marcador de combustível localizado no painel.

> SH/N=?AY



#### 3.5. ABASTECIMENTO

#### Para o abastecimento:

- Levante o assento.
- 2. Retire a tampa do tanque.
- Abasteça até o nível máximo indicado.






#### CUIDADO

A gasolina é altamente inflamável. Abasteça em local bem ventilado e com o motor desligado. Não acenda o cigarro na área em que está sendo feito o abastecimento. E não permita a presença de faíscas ou chamas. Se o combustível ultrapassar o nível indicado, o excesso escoará pelo ladrão da tampa. Certifique-se que a tampa está fechada corretamente. Evite o contato da gasolina com as partes pintadas do ciclomotor, pois danificará a pintura.

#### 3.6. INTERRUPTORES


# ➤ INTERRUPTOR ESQUERDO ◀

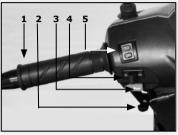

- MANOPLA ESQUERDA
- 2. ALAVANCA DO AFOGADOR
- 3. BUZINA
- 4. INTERRUPTOR DAS SINALEIRAS
- 5. INTERRUPTOR DE FAROL ALTO/ BAIXO

POSIÇÃO DOS INTERRUPTORES LADO ESQUERDO	FUNÇÃO
<b>■</b> D/ <b>■</b> D	Farol Alto / Farol Baixo
<b>←●→</b>	Indicador da Sinaleira
4	Interruptor de partida

# ➤ INTERRUPTOR DIREITO ◀

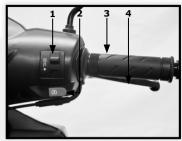

- INTERRUPTOR DO PAINEL E LANTERNA
- 2. INTERRUPTOR DE PARTIDA
- 3. ACELERADOR
- 4. MANETE DE FREIO DIANTEIRO

FUNÇÃO
Liga painel e lanterna.
Desliga tudo
Interruptor de partida

#### **CUIDADO**

Após realizar a conversão, não se esqueça de retornar o interruptor para a posição central.

#### 3.6. TRAVA DO GUIDÃO

Ao estacionar seu ciclomotor lembre-se de travar a coluna de direção.

#### Para travar

- 1. Vire o guidão totalmente para a esquerda.
- 2. Introduza a chave na ignição.
- 3. Pressione a chave e gire-a no sentido anti-horário.
- 4. Retire a chave.

#### Para destravar


- 1. Introduza a chave na ignição.
- 2. Pressione a chave e gire-a no sentido horário.

#### **CUIDADO**

Antes de deixar o ciclomotor, assegure de ter travado o guidão, forçando-o para a esquerda e para a direita. Procure estacionar em local adequado evitando transtornos ao tráfego.



#### 3.7. FERRAMENTAS

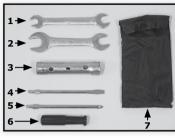

- 1. Chave combinada 10x12 mm
- 2. Chave combinada 14x17 mm
- 3. Chave de vela
- 4. Chave de fenda
- 5. Chave Philips
- 6. Cabo de extensão
- 7. Bolsa de ferramentas

As ferramentas que acompanham seu ciclomotor ficam embaixo do assento, juntamente com o "Manual do Proprietário e Garantia".

# **PARTIDA E FUNCIONAMENTO**

4.1) Verificações antes de conduzir	30
4.2) Partida	30
4.3) Amaciamento do motor	
4.4) Transmissão	
4.5) Frenagens	
4.6) Estacionamento	
1 7) Pneus	

4



#### 4.1. VERIFICAÇÕES ANTES DE CONDUZIR

Os itens abaixo exigem apenas alguns minutos de verificação. Caso necessite de alguma manutenção, procure a Concessionária **SHINERAY** mais próxima. Toda vez que for utilizar seu ciclomotor 2. verifique:

- 1. Nível do óleo do motor.
- 2 Nível do combustível
- Sistema de freio (altura do pedal 4. do freio traseiro, folga do manete de freio dianteiro).
- 4. Pneus (pressão e desgaste).
- Acelerador (funcionamento dos 6. manetes, condições dos cabos e suas folgas).
- 6. Corrente da transmissão (condição e folga).
- Sistema elétrico (verifique se o farol, as lanternas, as sinaleiras e demais luzes acendem).
- 8. Retrovisores (ajuste-os).
- Posição do registro do tanque de combustível.

#### 4.2. PARTIDA


## ▶Partida com o motor frio ◀

- . Puxe a alavanca do afogador.
- Gire o acelerador em 1/8 a 1/4 de volta.
- 3. Posicione a chave de ignição em  $^{\text{"ON"}}_{(\widehat{\Omega})}$
- Assegure-se que a transmissão está em neutro (N).
- 5. Coloque o registro do tanque de combustível na posição "ON".
  - Pressione o pedal de partida ou o botão de partida.
- 7. Gire lentamente o acelerador para aumentar a rotação do motor.
- Volte a alavanca do afogador para a posição normal, depois que o motor estiver suficientemente aquecido.
- Verifique se o cavalete está completamente recolhido e saia lentamente.

# ▶Partida com o motor quente ◀

- 1. Veja se o registro está em ON.
- 2. Coloque a ignição em ON.
- Posicione a marcha em neutro (N), observe no painel.
- Impulsione então o pedal de partida ou botão de partida.
- Verifique se o cavalete está completamente recolhido e saia lentamente.

> SHINERAY

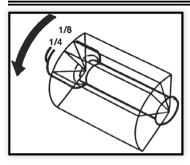

#### ▶ Procedimentos para desligar o motor ◀

- rotação do motor.
- 2. Posicione a transmissão em neutro (N).
  - Posicione a chave de ignicão em "OFF" (×)
- Coloque o registro do tanque de combustível em "OFF".

# ▶ O motor não pega **∢**

- Verifique se há combustível suficiente no tanque.
- 2. Verifique se foi dada a partida conforme as instruções do manual.
- 3. Se seu ciclomotor tiver partida elétrica, verifique se o motor de partida funciona corretamente.
- 4. Se o motor de partida não estiver funcionando corretamente, a bateria poderá estar descarregada.

#### 4.3. AMACTAMENTO DO MOTOR

Solte o acelerador para reduzir a Os cuidados com o amaciamento durante os primeiros 500 km de uso. prolongarão consideravelmente a vida útil do ciclomotor, além de aumentar seu desempenho.

> As recomendações abaixo aplicam-se a toda vida útil do motor e não apenas ao período de amaciamento.

- Não force o motor.
- Evite acelerações bruscas.
- Não ultrapasse as velocidades máximas para cada marcha.
- Use as marchas adequadas.

# **ATENÇÃO**

Se o motor for operado em rotações muito altas, será seriamente danificado.

CUIDADO

Só dê a partida no motor após ter

#### 4.4. TRANSMISSÃO

## 

- Agueça o motor.
- Com o motor em neutro, posicione o pedal de câmbio na posição da 1ª marcha.
- Acelere gradualmente para assegurar uma saída natural.
- Quando o ciclomotor atingir um ponto de equilíbrio (velocidade moderada), diminua a aceleração, posicione o pedal de câmbio na posição da 2ª marcha. Repita esta operação para mudar sucessivamente para a 3ª e 4ª marchas.

Cada vez que você pressionar o pedal do câmbio mudará para a marcha seguinte, na ordem (N-1-2-3-4). O pedal sempre retorna à posição original quando é liberado. Este ciclomotor está equipado com câmbio rotativo ou seja, com a Ciclomotor parada, é possível retornar da 4ª marcha para o NEUTRO sem precisar voltar as marchas regressivamente.

# ▶Redução de marchas **∢**

Acelerações fortes, por exemplo, ao ultrapassar outros veículos, poderão ser obtidas reduzindo-se a marcha.



## **ATENÇÃO**

Não reduza as marchas com o motor em alta rotação, pois além de sobrecarregar a transmissão e forçar o motor, haverá o risco de travar a roda traseira, causando a perda de controle do ciclomotor. Evite acelerações desnecessárias. Desta forma estará economizando combustível e aumentando a vida útil do ciclomotor. Ao observar a presença de ruídos estranhos ao conduzir, leve o ciclomotor para uma inspeção em uma Concessionária Autorizada SHINERAY.

#### 4.5. FRENAGENS

## ➤ Como aplicar o freio

- Procure sempre frear o ciclomotor com os freios dianteiro e traseiro simultaneamente.
- Acione os freios dianteiro e traseiro de forma progressiva, ao mesmo tempo em que reduz as marchas.
- Evite freadas bruscas e desnecessárias.

#### **CUIDADO**

A utilização independente dos freios (dianteiro ou traseiro), reduz a eficiência de frenagem, aumentando consequêntemente a distância percorrida e dificultando o controle do ciclomotor. Ao conduzir o ciclomotor em pistas molhadas, ou em pistas de areia (terra), a segurança será reduzida. Os movimentos deverão ser cuidadosos em tais condições. Evite curvas ou freadas bruscas.

#### **CUIDADO**

Ao conduzir em declives acentuados, utilize o freio do motor, reduzindo as marchas corretamente ao mesmo tempo em que aplica ambos os freios. A aplicação prolongada dos freios irá super aquecê-los diminuindo sua eficiência. Após conduzir em pistas molhadas ou sob chuva, verifique as condições dos freios, freando aos poucos, em baixa velocidade e em local seguro. Seja prudente se os freios estiverem ruins. Retire a umidade dos freios, freando aos poucos e em baixa velocidade.

#### 4.6. ESTACIONAMENTO

Ao parar o ciclomotor, coloque a transmissão em neutro e feche o registro de combustível. Desligue a ignição e retire a chave do interruptor. Use o cavalete principal ou lateral para apoiá-la.


#### 4.7. PNFUS

A pressão correta dos pneus influi diretamente na estabilidade e conforto na condução do ciclomotor, além de garantir uma maior durabilidade. Verifique a pressão dos pneus (frios) antes de utilizar o ciclomotor. Verifique se não há rachaduras ou objetos encravados na banda de rodagem dos pneus. Existem vários indicadores de desgaste

distribuídos em vários pontos da banda

de rodagem dos pneus.


CONDIÇÃO	Pressão do pneu frio kg/cm³ (psi)
PILOTO	Dianteiro: 1,75 (25)
	Traseiro: 2,00 (28)
PILOTO E PASSAGEIRO	Dianteiro: 2,00 (28)
	Traseiro: 2.25 (32)

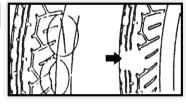




#### CUTDADO

Não tente reparar pneu seriamente danificado. A confiabilidade será reduzida. Pneus com pressão incorreta sofrem desgaste prematuro além de afetarem a dirigibilidade e segurança do ciclomoto. Trafegar com pneus muito desgastados é perigoso pois sua aderência será muito reduzida, prejudicando a tração e dirigibilidade do ciclomotor. Utilizar pneus com medidas diferentes das recomendadas afetará negativamente a dirigibilidade do ciclomotor. Troque os pneus assim que os sulcos da banda de rodagem atingirem o limite de desgaste.

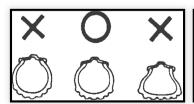

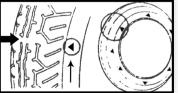

# MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS

5.1) Manutenção	36
5.2) Óleo do motor	
5.3) Vela de ignição	
5.4) Filtro de ar	
5.5) Regulagem da marcha - lenta	41
5.6) Corrente de transmissão	42
5.7) Freios	
5.8) Remoção das rodas	45
5.9) Bateria	
5.10) Fusível	

#### 5.1. MANUTENÇÃO

Sempre que precisar de um serviço de manutenção, lembre-se que sua Concessionária **SHINERAY** é quem tem o melhor conhecimento sobre seu ciclomotor e está mais bem equipada, podendo oferecer todos os serviços de manutenção necessários ao seu ciclomomotor.

# **ATENÇÃO**

O plano de manutenção neste "Manual do Proprietário e Garantia" foi baseado em ciclomotores submetidos a condições normais de uso. Se seu ciclomotor for utilizado sob condições severas ou adversas, necessitará de serviços de manutenção mais frequentes do que o especificado.

Procure sua Concessionária Autorizada SHINERAY para determinar os intervalos corretos de acordo com sua forma de utilização.

#### CUIDADO

Os gases do escape contêm monóxido de carbono. Não faça manutenção com o motor ligado em local onde não haja boa ventilação. Mantenha o ciclomotor em lugar plano e sólido, bem apoiado no cavalete. Evite contato com o motor e o escape sempre que estiver com o motor ligado e mesmo após desligá-lo. Retire a chave da ignição após desligar o motor. Para fazer a manutenção utilize ferramentas apropriadas.

### 5.2. ÓLFO DO MOTOR

### Nível de óleo do motor ◀

Verifique diariamente o nível de óleo do motor antes de colocá-lo em funcionamento.

- 1. Apóie o ciclomotor no cavalete principal em local plano.
- Ligue o motor e deixe-o funcionando em neutro por alguns minutos.
- Desligue o motor, espere de 2 à 3 minutos. Retire a vareta medidora, que está rosqueada e limpe-a com um pano seco.
- Recoloque a vareta no motor sem rosqueá-la. Retire-a novamente e verifique o nível do óleo.
- O nível do óleo deve estar entre as marcas inferior e superior da vareta, se necessário adicione.
- 6. Reinstale a vareta, ligue o motor e verifique se há vazamentos.

#### CUIDADO

Após desligar o motor, o escape e o motor estarão muito quentes, evite o contato para não se queimar.





# >Troca de óleo ◀

O óleo desempenha um papel muito importante na operação do motor e, por essa razão é necessário verificar o óleo diariamente, e trocá-lo a cada 1.000 km de uso através dos procedimentos a seguir.

- Ligue o motor e funcione-o por 2~3 minutos em neutro.
- 2. Desligue o motor e espere esfriar.
- Coloque um recipiente sob o motor e retire o bujão de drenagem de óleo localizado abaixo do motor.
- Verifique se o anel de vedação está em boas condições. Troque se necessário.
  - Reinstale o bujão de drenagem de óleo, retire a vareta e adicione (0,800ml) de óleo recomendado.
- Reinstale a vareta.
- 7. Dê partida no motor e deixe-o funcionando por 2~3 minutos.
- Desligue o motor e verifique se o nível do óleo está entre as marcas inferior e superior da vareta. Certifique-se que não há vazamento de óleo.

#### NOTA

Descarte o óleo usado respeitando o meio ambiente. Recoloque-o num recipiente vedado e leve-o ao posto de reciclagem mais próximo. Não jogue óleo usado em ralos ou no solo.

#### **CUIDADO**

Se o motor funcionar com pouco óleo, sofrerá sérios danos. Verifique diariamente o nível do óleo e complete se necessário. Só utilize óleo com especificação SAE 20W /50 JASO-MA (capacidade de óleo do motor = 800ml). O uso de aditivo é desnecessário e não recomendado.

#### CUIDADO

O óleo usado pode causar câncer se permanecer em contato com a pele por períodos prolongados, apesar desse perigo só existir se manuseado diariamente, lave bem as mãos com sabão e água imediatamente após o manuseio.



**PARAFUSO DE DRENAGEM** 

# 5.3. VELA DE IGNIÇÃO



Sempre utilize a vela de ignição recomendada: **NGK C7HSA** 

# ▶ Verificação da vela ◀

- Retire o cabo e remova a vela.
- Limpe toda a vela de ignição ou troque-a se estiver corroída ou muito suja.
- 3. Regule a folga da vela entre: 0,6~0,7 mm.
- 4. Deve ser utilizada a vela acima recomendada.

# ATENÇÃO

A vela deve ser apertada corretamente. Se ficar folgada causará o superaquecimento do motor, danificando-o. Enquanto que uma vela muito apertada danificará a rosca de fixação. Nunca utilize uma vela de grau térmico diferente ao especificado pela SHINERAY, isso causará sérios danos ao motor.

#### 5.4. FILTRO DE AR

# **▶**Inspeção **∢**

Verifique se o filtro de ar está contaminado ou obstruído. O elemento do filtro de ar deve ser limpo a cada 4.000 km. Caso o elemento do filtro de ar esteja deteriorado ou deformado, deverá ser substituído.

# **▶**Remoção**∢**

- 1. Retire a lateral esquerda e direita.
- 2. Retire os parafusos do filtro de ar.
- 3. Retire o elemento do filtro de ar.

# **▶** Limpeza **∢**


- Limpe o elemento do filtro de ar com querosene e deixe-os secar completamente.
- Umedeça o elemento do filtro de ar com óleo para transmissão (SAE 90) até saturá-lo e retire o excesso espremendo-o.
- 3. Limpe o interior da caixa do filtro de ar e reinstale o elemento.

# ➤ Montagem <</p>

Execute os procedimentos de remoção na ordem inversa.

# **ATENÇÃO**

O filtro de ar deve estar intacto ou o motor sugará a poeira e a suieira, encurtando a vida útil do motor. Se o elemento do filtro de ar for mal instalado, haverá entrada direta de poeira e contaminantes no motor, acarretando diminuição de potência e danos. Durante as lavagens do ciclomotor evite jogar água diretamente na carcaca do filtro de ar. Não utilize gasolina ou solventes muito inflamáveis para limpar o elemento e a carcaça do filtro de ar, pois podem provocar incêndios ou explosões.

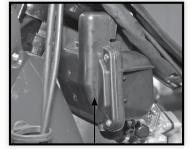

FILTRO DE AR

# **CUIDADO**

No caso de utilização do ciclomotor em regiões com muita poeira, será necessário limpar o filtro de ar com maior frequência.

# ► Ajuste do cabo do acelerador **〈**

Verifique se a manopla do acelerador se movimenta livremente. Folga livre necessária: 2~6 mm. Se a manopla não girar livremente, ajuste-a.



AJUSTE DO CABO DO ACELERADOR

# **ATENÇÃO**

Após ajustar, ligue o motor e verifique novamente o movimento livre da manopla. Repita o procedimento de ajuste quantas vezes forem necessárias.

### 5.5. REGULAGEM DA MARCHA-LENTA

# **ATENÇÃO**

Para uma boa regulagem da rotação da marcha-lenta, o motor deve estar adequadamente aquecido. Deixe-o funcionando em marcha - lenta por 2~3 minutos.

Com o ciclomotor no cavalete principal, aqueça o motor até a temperatura normal de operação.

- Gire o parafuso do carburador até obter a rotação especificada. Marcha - lenta 1.500 ± 150 rpm.
- Acelere levemente para ver se há alteração na rotação da marchalenta



LENTA

 $MARCHA-LENTA~1.500~\pm~150~rpm.$ 

#### **CUIDADO**

A marcha-lenta deve ser ajustada com o motor quente. Ajuste a marcha-lenta no valor recomendado, através do parafuso de ajuste e com a moto no cavalete principal em piso nivelado.

# 5.6. CORRENTE DE TRANSMISSÃO

A vida útil da corrente de transmissão do seu ciclomotor depende de ajustes e lubrificações. Manutenções inadequadas provocarão danos ou desgaste prematuro da corrente, pinhão e coroa. Verifique o sistema de transmissão de seu ciclomotor diariamente e efetue as manutenções recomendadas pelo plano de manutenção. Note que quando o ciclomotor é utilizado em regiões de muita poeira, os serviços de manutenção devem ser mais frequentes.

# ▶Inspeção da corrente ∢

- Apóie o ciclomotor no cavalete principal com o motor desligado e a transmissão em neutro.
- Pressionando com as mãos a parte central da corrente, meça sua folga. Folga recomendada: 15~20 mm.
- Gire a roda traseira e veja se a folga se mantém constante em toda a extensão da corrente. Se houver folga em uma região e tensão em outra, a corrente deve ser substituída.

- há o engripamento de alguns elos 4. por falta de lubrificação.
- Girando novamente a roda traseira, faça uma inspeção visual na corrente, coroa e pinhão. Veja se há roletes danificados, pinos frouxos, elos presos, frouxos ou danificados, desgaste excessivo, dentes danificados, quebrados ou excessivamente desgastados, etc.

Lubrifique a corrente caso esteja com elos presos, oxidados ou engripados. Se a lubrificação não resolver o problema deverá ser substituído o conjunto de transmissão (coroa, corrente e pinhão).

# 

Siga o procedimento abaixo para ajustar a folga da corrente.

- Com o motor desligado e a transmissão em neutro apóie o ciclomotor no cavalete central.
- Retire a capa da corrente inferior.
- Solte a contra

- 4. porca e a porca do eixo traseiro sem retirá-la completamente.
- Ajuste a folga da corrente conforme o especificado, girando a porca de ajuste com a folga entre 15 e 20 mm.



PARAFUSO DE AJUSTE DA FOLGA DA CORRENTE

#### NOTA

Sempre substitua o conjunto (corrente, coroa e pinhão), caso contrário haverá desgaste prematuro do componente novo.

#### CUIDADO

Após o ajuste, a marca no regulador da corrente deve coincidir com a marca gravada na balança.

# Limpeza e lubrificação ◀

Antes de lubrificar a corrente limpea com solvente não inflamável e deixe-a secar completamente. Para a lubrificação,recomenda-se a utilização de óleo especial para correntes. Aplique o lubrificante de maneira que penetre bem em todos os elos, pinos, roletes e placas da corrente.

#### ΝΟΤΔ

Não coloque muito lubrificante, pois além de favorecer o acúmulo de poeira e areia, com o movimento da corrente, ele espirrará por todo o ciclomotor, inclusive no pneu, podendo provocar um acidente.



LUBRIFICAÇÃO DA CORRENTE DE TRANSMISSÃO.

#### **NOTA**

O lubrificante indicado é o específico para uso em transmissão SAE 90.

#### 5.7. FRETOS

# ►Inspeção dos freios

Acione os freios dianteiro e traseiro, respectivamente, e verifique se as pastilhas de freios dianteiro e sapatas traseiras estão desgastadas. Se a marca na parte superior do tambor do freio traseiro estiver alinhada com o braço do freio, significa que a sapata já atingiu o limite de desgaste e deve ser substituída. Verificar a espessura da pastilha de freio e seu limite de uso. A substituição deve ser feita nas Concessionárias Autorizadas e recomendamos que sejam utilizadas peças originais SHINERAY.

# Inspeção do nivel de fluido de freio dianteiro

 Verifique no visor do reservatório do fluido de freio se o nível de fluido encontra-se entre as marcas mínimas e máximas. Especificação do fluido recomendado = DOT3





#### **CUIDADO**

Se as pastilhas estiverem com desgaste, substitua-as imediatamente. Pastilhas de freio com desgaste causam acidentes.

# ► Ajuste do freio traseiro 🗸

O ciclomotor deve ser apoiado no cavalete central.

- O pedal do freio deve ter uma folga de 20~30mm conforme a ilustração.
- Se for necessário ajustar, gire a porca de ajuste no sentido horário para reduzir e no sentido anti-horário para aumentar a folga do pedal do freio.
- Após o ajuste, a ranhura da porca de ajuste deve ser alinhada com o pino do braço do freio.



# 5.8. REMOÇÃO DAS RODAS

# ➤ Roda dianteira

- Apóie o ciclomotor no cavalete central em local nivelado, deixando a roda dianteira suspensa.
- 2. Solte o parafuso e remova o cabo do velocímetro.
- 3. Solte a contra porca e retire o eixo e a roda.

Para a montagem, execute os procedimentos de remoção na ordem inversa.

Antes de montar, alinhe as pastilhas de freio no disco e a furação entre as bengalas e a roda dianteira.

Após a montagem, acione o freio algumas vezes para ver se a roda gira suavemente.





- . Coloque o ciclomotor no cavalete central em local nivelado.
- Remova a porca de ajuste do freio traseiro e solte o varão de freio traseiro.
- S. Solte as porcas do esticador da corrente da transmissão.
- 4. Solte a porca e retire o eixo.

Para a montagem, execute os procedimentos de remoção na ordem inversa.

Após a montagem, ajuste o freio traseiro e a folga da corrente de transmissão.



#### 5.9 BATERIA

Este ciclomotor está equipado com uma bateria do "tipo selada" (Bateria mf). Portanto, não é necessário verificar o eletrólito ou colocar água destilada na bateria. Se a bateria parecer ter perdido sua capacidade, consulte sua concessionária **SHINERAY.** 

### **BATERIA SELADA 12V,5A**



# **ATENÇÃO**

Não retire as tampas seladas das células da bateria. Ela pode danificar-se.

# ATENÇÃO

O líquido da bateria é venenoso e muito perigoso, provocando sérias queimaduras, etc. Contém ácido sulfúrico. Evite o contato com a pele, olhos ou roupas.

Antído:

EXTERNO: Lavar bastante com água.

INTERNO: Beber leite em abundância ou água. A seguir leite de magnésia, ovos batidos ou óleo vegetal. Chamar um médico imediatamente.

OLHOS: Lavar com água por 15 minutos e consultar imediatamente um médico. As baterias produzem gazes explosivos. Mater longe de faíscas, chamas ou cigarros. Ventilar o local quando carregar a bateria ou quando usar em lugares fechados. Proteger sempre os olhos quando for trabalhar perto da bateria. Mantenha fora de alcance das criancas.

# MANUTENÇÃO DA BATERIA

- Quando o cliclomotor não for usado durante um mês ou mais, retire a bateria e guarde-a em um lugar escuro e fresco. Recarregue completamente a bateria antes de voltar a instalá-la.
- Quando instalar a bateria, verifique que as conexões estejam corretas. O fio vermelho (positivo) é para terminal + e o fio preto (negativo) é para o terminal -. Sempre conectar primeiro o fio vermelho (positivo) depois o fio preto (negativo).

# **ATENCÃO**

Para recarregar a bateria do tipo selada, é necessário carregador de bateria espe-(voltagem cial amperagem constante ou voltagem constante). O uso de um carregador de bateria convencional pode minuir a duração da bateria.

## 5.10 FUSÍVEL


A queima frequente do fusível indica sobrecarga ou curto-circuito no sistema elétrico. Se isso ocorrer, procure uma Concessionária Autorizada SHINERAY para fazer os reparos necessários. Posicione a chave de ignição em "OFF". Deve ser utilizado um fusível de 15A. O suporte do fusível está localizado no lado direito junto a bateria. Abra a tampa, remova o fusível queimado ao lado da bateria e coloque um novo. Se o fusível queimar outra vez, isso indica que deve haver outro problema em outra parte elétrica.

#### **CUIDADO**

Mantenha o interruptor de ignição na posição "Off" para remover o fusível. Evite curto-circuito e acidentes.

#### NOTA

Tenha sempre um fusível reserva no ciclomotor. Ele será útil no caso de uma pane no sistema.

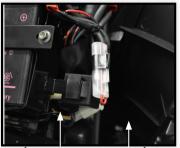

FUSÍVEL RESERVA

FUSÍVEL

# LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

5.1)	Limpeza e conservação	5
5 21	Armazenamento	5

6

### 6.1. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

## **ATENCÃO**

Nunca lave seu ciclomotor sob sol forte ou com o motor quente.

Limpe seu ciclomotor regularmente para manter uma boa aparência e proteger a pintura, além de aumentar sua durabilidade e facilitar a verificação de qualquer dano ou vazamento de óleo.

- Faça uma mistura de água e querosene e aplique no motor, carburador, tubo de escape, rodas, suporte lateral e cavalete central para remover os resíduos de óleo e graxa. Manchas de piche são removidas com querosene puro.
- Enxágue com água em abundância.
- Com um pano ou esponja macia e sabão de coco, lave o tanque de combustível, o assento, os paralamas e as tampas laterais.
- Enxugue seu ciclomotor com um pano macio. Remova pequenos riscos na pintura com cera de polimento.

- A aplicação de polidor deve ser feita com um pano macio ou algodão e através de movimentos circulares. Nas peças pintadas e cromadas utilize um polidor que não contenha abrasivos.
- Logo após a limpeza, lubrifique a corrente da transmissão e os cabos do acelerador, do afogador.
- Ligue o motor e deixe-o funcionando por alguns minutos.

#### NOTA

Para não riscar a pintura, evite remover poeira com pano seco. Não use detergentes que possam danificar a pintura.

# **ATENÇÃO**

Lavar o ciclomotor com água em alta pressão, pode danificar alguns componentes, portanto, evite isso. Evite pulverizar água em alta pressão diretamente nos sequintes componentes: cubos das rodas, saída do escapamento, tanque de combustível, parte inferior do assento, carburador, trava do guidão, interruptor de ignição, painel de instrumentos e interruptores. A eficiência dos freios será afetada logo após a lavagem. Tome cuidado nas primeiras freadas. Após lavagem, verifique as condições frenagem dirigindo local seguro à baixa velocidade. Se necessário aiuste ou repare. Se as condições não forem ideais. acione o freio levemente até secar. Durante a limpeza. Evite que a água escorra para dentro do escape, pois causará problemas na partida.

#### 6.2. ARMAZENAMENTO

Para armazenar o ciclomotor por um longo período de tempo, deve se prestar muita atenção para evitar umidade, luz solar e chuva, e proteger o ciclomotor de danos desnecessários. Deve-se executar um exame minucioso naquelas partes mais importantes e 7. seus subconjuntos antes do armazenamento.

- 1. Troque o óleo.
- 2. Lubrifique a corrente.
- 3. Drene o combustível do tanque e do carburador (se o ciclomotor não for ser utilizada por mais de um mês, todo combustível deve ser drenado), posicione o registro do tanque em "OFF" e coloque uma solução anti-corrosiva, em seguida 1. feche o tanque com a tampa.
- Retire a vela, coloque cerca 2. de 15~20 ml de óleo limpo no cilindro, pressione repetitivamente o pedal de partida e finalmente recoloque a vela.
   3.
- Retire a bateria e coloque-a em local escuro, fresco e arejado. É 4. recomendado que a bateria seja recarregada uma vez por mês.

Limpe o ciclomotor, borrife agente protetor nas peças pintadas e aplique anti-ferrugem nas peças vulneráveis.

- Encha os pneus se necessário e armazene o ciclomotor com as duas rodas suspensas do piso.
- Cubra o ciclomotor com uma capa protetora.

## **ATENCÃO**

A chave de ignição deve estar na posição "OFF" antes de pressionar o pedal de partida. Para proteger o sistema de ignição, a vela deve ser recolocada no lugar e aterrada.

# Recolocação em serviço

- Remova a capa protetora e limpe
  o ciclomotor.
- Troque o óleo se o ciclomotor tiver sido armazenada por mais de quatro meses.
- 3. Recarregue a bateria e recoloque-a no ciclomotor.
  - Drene a solução anti-corrosiva do tanque de combustível. Em seguida, reabasteça com

combustível até o nível desejado.

 Antes de conduzir, teste o ciclomotor em baixa velocidade e em local seguro.

## CUIDADO

O combustível é inflamável, o motor deve ser desligado antes do abastecimento ou drenagem do combustível e é terminantemente proibido fumar no local de abastecimento.

# **GARANTIA DE MANUTENÇÃO**

7.1) Registro de garantia	55
7.2) Termo de garantia	
7.3) Plano de manutenção	61
7.4) Controle de revisão	
7.5) Quadros de revisões	70
7.6) Substituição do velocímetro	
7.7) Rede de Concessionárias (SAC)	

Non	lome / Rasão Social							>	7.1	. Re	gis	tro	de	Gar	ant	ia◀	, ,															
																																П
End	ereço	<u></u>	_	_	_	_	_				_	_	_			_		<u> </u>		_		_		<u> </u>			<u> </u>					ш
																																П
L Mun	icípi						_	_		ш		_		_		<u> </u>	<u> </u>			_		U.F.		CEP						Ш		ш
	Ė																															
Nún	ero	do C	hass	I ii	_	_		<u> </u>		<u> </u>	_	_	_								_				ı							ш
Nún	ero	do M	loto		_	_						_				_			_		_	_			<u> </u>		_	_				
Cor	<u> </u>	<u> </u>				<u> </u>			<u> </u>			_						<u> </u>					<u> </u>	<u> </u>	Ano	do r	node	lo/a	no d	e fal	nrica	ıcão
	<u> </u>			<u> </u>		<u> </u>	_	_	<u> </u>			<u> </u>					L	<u> </u>			L			<u> </u>	Data		<u> </u>				<u> </u>	Ш
																																П
																			Doc	lare t	OF FO	obido	toda		riont	L Seños	sobre	. 25 "	Povisi		Cara	ntia"
																			Dec	iai o c	er rec	ebiac	toua	5 a5 C	nient.	ações	SODI	: as 1	Kevisi	oes e	Garai	litia
l	Carimbo e Assinatura do Revendedor											Assinatura do Cliente																				

Non	Nome / Rasão Social								)	R	egis	tro	de	Ga	rant	tia 🛭	(															
																																П
End	ereço	<u></u>	<u> </u>	_	_	<u> </u>	_	<u> </u>			_		_	_		_		_		_		<u> </u>	_	<u> </u>								ш
																																П
∟ Mun	icípi									ш				_	_		<u> </u>	_				U.F.		CEP				ш		_		_
Nún	ero	do C	hass	. <u> </u>	_	_	_	_	_				_	_	_	_	_	_	_	_	•		_	_		_	•				_	
Nún	ero	do M	lotor																				_				•					
Cor	_		_	_					_			•			_				_			_		_	Ano	do r	node	lo/a	no d	e fat	rica	ção
																																ĺП
	<u> </u>		<u> </u>	_					<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	_			_	_			_		<u> </u>		<u> </u>	L Data	_						ш
																			Dec	laro t	er rec	ebido	toda	s as c	rient	ações	sobre	e as "l	Revis	ões e	Garar	ntia"
	Carimbo e Assinatura do Revendedor															A	ssina	tura	do	Clien	ite											



### 7.2 TERMO DE GARANTIA

A presente garantia entra em vigor na data da nota fiscal do veículo e está condicionada à apresentação e cumprimento integral deste Termo de Garantia, bem como de todas as determinações contidas no Manual do Proprietário e Garantia. Leia atentamente todas as instruções e recomendações do fabricante, e lembre-se: a adequada manutenção do veículo, conforme instruções contidas no Manual do Proprietário e Garantia, é "fator essencial" para a segurança do piloto e do passageiro, bem como é condição indispensável para concessão da presente garantia.

- 1. PRAZO DE VALIDADE: A **SHINERAY**, garante o ciclomotor nova distribuída por suas Concessionárias, contra falhas de fabricação, ou de material durante o período de 90 (noventa) dias, já englobando as previsões legais, a contar da data da venda registrada na nota fiscal e transcrita no Registro de Garantia. Exija de sua Concessionária o correto preenchimento do Termo de Garantia, inclusive com a data e a sua assinatura. A primeira revisão deve ser feita com 1000km ou 90 (noventa) dias, o que ocorrer primeiro, com tolerância de 10% para mais ou para menos na quilometragem.
- 2. ABRANGÊNCIA DA GARANTIA: A garantia abrange os reparos necessários em decorrência de falha de material, montagem ou fabricação, reconhecidas como defeituosas exclusivamente pelo fabricante ou seu representante. As peças reconhecidas como defeituosas serão reparadas ou substituídas gratuita e exclusivamente através da rede de concessionárias SHINERAY. Qualquer peça ou componente mecânico somente será substituído na hipótese de impossibilidade de seu reparo ou recondicionamento, sendo que no caso de substituição, os itens substituídos serão de propriedade da SHINERAY.
- 3. CONDIÇÕES GERAIS DA GARANTIA: Dirija-se a um revendedor da rede de concessionárias SHINERAY imediatamente após a suspeita ou constatação de qualquer anormalidade técnica. Atenção: a utilização continuada do veículo em condições tecnicamente anormais, sem a imediata providência do proprietário, poderá acarretar outros danos ao veículo que não serão atendidos em garantia, além do que consistirá causa de extinção definitiva da garantia. Todas as revisões periódicas mencionadas no Manual do Proprietário e Garantia, devem ser rigorosamente efetuadas, numa Concessionária SHINERAY e na periodicidade estabelecida. Não são cobertos por esta garantia os defeitos resultantes de desgaste natural das peças, desuso prolongado, utilização inadequada do veículo ou para fins de competição, acidentes de qualquer natureza, se o ciclomotor foi transformado ou modificado, ou equipado com acessórios e itens não aprovados pela SHINERAY, e casos fortuitos e de força maior.
- 4. O veículo deve ser protegido e mantido adequadamente, inclusive quanto à integridade da pintura. Que os defeitos de funcionamento, pintura e/ou alteração de cor, não sejam decorrentes de influências externas anormais, intempéries, impactos, substâncias químicas do meio ambiente, inclusive corrosão por efeitos de maresia, detritos de origem animal ou vegetal, aplicação de substâncias químicas (combustível ou produtos não recomendados pela SHINERAY). E, que os danos não sejam causados por combustível de má qualidade ou com impurezas, ou por falta de uso do ciclomotor com combustível no tanque.
- 5. A solicitação da garantia deve ser feita com a apresentação do veículo completo à Concessionária e não a peça defeituosa separadamente.

Atenção: As avarias decorrentes de negligência ou má utilização do ciclomotor, desrespeito às instruções contidas no Manual do Proprietário e Garantia, sobrecarga do ciclomotor, ou inexperiência do piloto, Não serão cobertas pela garantia.

- 6. Por constituírem itens que sofrem desgaste natural ou de consumo normal, as peças e serviços descritos a seguir não são cobertos pela garantia, qualquer que seia o tempo ou quilometragem decorridos:
- Óleos lubrificantes, graxas, combustível, aditivos, fluidos e similares;
- Reapertos, limpeza do carburador, lavagem, lubrificação, verificações, ajustes, regulagens, etc;
- Alinhamento e balanceamento das rodas;
- Elementos filtrantes/filtros em geral, vela de ignição, lonas e pastilhas de freio, juntas, lâmpadas, fusíveis, cabos e bateria;
- Peças que se desgastam com o uso, como por exemplo: pneus, câmaras de ar, amortecedores, discos de fricção, corrente, coroa, pinhão da transmissão, velas de ignição, rolamentos e demais peças que possuem vida útil determinada, etc;
- Estofado com deterioração normal e demais itens aparentes, devido ao desgaste pelo uso ou exposição ao tempo.
- RESTRIÇÕES: A presente garantia se restringe ao ciclomotor, suas peças e componentes, não cobrindo quaisquer repercussões, mesmo de correntes de avarias ou defeito do ciclomotor, suas pecas e componentes, tais como:
- Despesas com transporte, socorro, guincho ou hospedagem;
- Lucro cessante e outros gastos decorrentes da indisponibilidade do veículo.
- EXTINCÃO DA GARANTIA:
- Pelo decurso do prazo de validade da garantia:
- A qualquer tempo, automaticamente, na hipótese de violação do velocímetro;
- Não cumprimento de qualquer uma das revisões periódicas, nos prazos e quilometragens estipulados;
- Execução das manutenções, reparos e regulagens em oficinas que não pertencem à rede de Concessionárias SHINERAY;
- Inobservância de qualquer uma das instruções e recomendações contidas no Manual do Proprietário e Garantia, bem como das disposições constantes neste Termo de Garantia, sobretudo nas Condições Gerais da Garantia acima;
- Negligência na manutenção.
- 09. Na utilização do ciclomotor na praia ou em cidades praianas, onde maresia é bastante acentuada, recomenda-se proceder a lavagem semanal com água doce para evitar a fixação do sal e consequentemente a oxidação das peças metálicas.
- O contato com água salgada causa oxidação nas partes metálicas do veículo. Portanto, é recomendada a lavagem com água doce imediatamente após o uso nestas condições.



- Não utilizar o ciclomotor em locais com acúmulo de água superior a 10 cm, tais como: ruas alagadas em decorrência das chuvas, córregos, etc, evitando assim danos ao motor.
- 12. Problemas no carburador decorrentes do não uso prolongado do ciclomotor não são cobertos pelo sistema de garantia.
- 13. Problemas na bateria decorrentes do não uso prolongado do ciclomotor não são cobertos pelo sistema de garantia. Recomendamos que, caso o ciclomotor permaneça em desuso por mais de 30 dias, deixe desconectados os cabos positivos e negativos da bateria e dê uma carga lenta antes de reconectá-la. Consulte a seção "armazenamento" deste manual para maiores detalhes. Para o ciclomotor com partida elétrica, evite acioná-la durante os períodos de desuso, pois o consumo da bateria é grande e sua recarga insuficiente durante os poucos minutos de funcionamento.
- 14. A utilização de alarmes pode afetar o sistema elétrico e/ou sistema de ignição do ciclomotor. Qualquer dano decorrente da utilização de alarmes não é coberto pelo sistema de garantia.

IMPORTANTE: Além da manutenção periódica, é de responsabilidade do proprietário fazer todas as verificações diárias simples antes da utilização do equipamento, tais como: verificar o grau de desgaste e a pressão dos pneus; verificar o perfeito funcionamento do sistema de iluminação; verificar os níveis dos fluidos e óleo do motor. \*No caso de dúvida, o Manual do Proprietário e Garantia sempre deve ser consultado.

A cada revisão a concessionária deverá carimbar, assinar e datar no CONTROLE DAS REVISÕES PERIÓDICAS.

Apenas na primeira revisão a mão-de-obra será gratuita, devendo o consumidor arcar com as despesas de óleo lubrificantes, peças e serviços excluídos da garantia. O custo das demais revisões previstas correrá por conta do consumidor.

# 7.3. PLANO DE MANUTENÇÃO

I = Inspecionar; C = Limpar; A = Ajustar; L = Lubrificar e S = Substituir.

Operações de manutenção (observe os intervalos em	Intervalo de manutenção							
	1.000 Km	4.000 Km	8.000 Km	12.000 Km				
Circuito do sistema de combustível	Ver nota (*)	I	I	I	I			
Sistema do acelerador, afogador e carburador	Ver nota (*)	I	I	I	Ţ			
Elemento do filtro de ar (limpar ou trocar)	Ver nota (*)	С	С	S	С			
Vela de ignição (limpar ou trocar)	Ver nota (*)	I	I	I	S			
Folga das válvulas	Ver nota (*)	I	I	I	Ţ			
Óleo do motor (trocar)	Ver nota (*)	S	S	S	S			
Folga da corrente	Ver nota (*)	Α	А	А	А			
Marcha - lenta	Ver nota (*)	I	Ι	I	I			
Corrente de transmissão	Ver nota (*)		I, L a cad	la 500 km				
Sapatas de freio (verificar desgaste)	Ver nota (*)	Ī	I	Ī	I			
Cavaletes, suspensão e rodas	Ver nota (*)	I	I	Ī	I			

<sup>&</sup>quot;\*": Este item da manutenção deve ser executado nos revendedores SHINERAY.

<sup>&</sup>quot;\*": Este item da manutenção deve ser executado obrigatoriamente nos revendedores SHINERAY para maior segurança.

Ciclomotor Data da entrega	>7.4.CONTR (MÃO DE O	OLE DE REVISÃ BRA GRATUITA)	ăo∢	1º Revisão 1.000 Km
	Km real		Km	(900- 1.100) ou 90 (noventa) dias
Número do chassi				
Propietário Nome/Razão				
Endereço				
Municipio	U.F.	CEP		
Data		Número da O.S. (O	ordem de Serviço)	
Carimbo e Assinatura da Concessionária				

<b>Ciclomotor</b> Data da entrega	➤ CONTROL	LE DE REVISÃO	• <b>∢</b>	<b>2º Revisão</b> 2.000 Km
	Km real		Km	(1.800- 2.200)
Número do chassi				
Propietário Nome/Razão				
Endereço				
Municipio	U.F.	CEP		
Data		Número da O.S. (O	ordem de Serviço)	'
Carimbo e Assinatura da Concessionária				

<b>Ciclomotor</b> Data da entrega	<b>≯</b> CONTRO	DLE DE REVISÃO	<b>√</b>	3º Revisão	3.000 Km
Data da Chirega	Km real		Km	(2.700-3.30	00)
Número do chassi					
Propietário Nome/Razão					
Endereço					
Municipio	U.F.	CEP			
Data		Número da O.S. (C	ordem de Serviço)		
Carimbo e Assinatura da Concessionária					

Ciclomotor Data da entrega	CONTRO	LE DE REVISÃO		<b>4º Revisão</b> 4.000 Km
	Km real		Km	3.600- 4.400)
Número do chassi				
<b>Propietário</b> Nome/Razão				
Endereço				
Municipio	U.F.	CEP		
Data		Número da O.S. (O	rdem de Serviço)	
Carimbo e Assinatura da Concessionária				

# 7.5. QUADRO DE REVISÕES

A manutenção periódica a ser realizada deverá estar de acordo com o Plano de Manutenção descrito anteriormente neste Manual do Proprietário e Garantia.


Carimbo da	MÃO-DE-OBRA GRATUITA  1000 Km ou 90 (noventa) dias.  Nº O.S. Data: / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	Carimbo da Concessionária	2.000 Km	Carimbo da Concessionária	3.000 Km  Nº 0.5.  Data: //  Km:
Carimbo da	4.000 Km	Carimbo da Concessionária	5.000 Km	Carimbo da Concessionária	6.000 Km
Carimbo da	7.000 Km	Carimbo da Concessionária	8.000 Km	Carimbo da Concessionária	9.000 Km


# **QUADRO DE REVISÕES**

A manutenção periódica a ser realizada deverá estar de acordo com o Plano de Manutenção descrito anteriormente neste Manual do Proprietário e Garantia.

Carimbo da Concessionária	10.000 Km	11.000 Km  Nº 0.S.  Data://  Concessionária  Km:	12.000 Km  Nº 0.S
Carimbo da Concessionária	13.000 Km	14.000 Km	15.000 Km  N° 0.5
Carimbo da Concessionária	16.000 Km	17.000 Km    N° 0.5.   Data: / /     Carimbo da   Concessionária   Km:	18.000 Km    Nº 0.5.   Data: / / Km: /

# 7.6. SUBSTITUIÇÃO DO VELOCÍMETRO

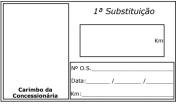

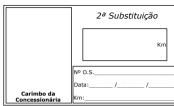

Observações:

# 7.7. REDE DE CONCESSIONÁRIAS (SAC)

Para um melhor esclarecimento, satisfação e confiabilidade na execução de serviços, relacionamos as Concessionárias Autorizadas SHINERAY do Brasil.

Esta relação lhe permitirá um melhor atendimento com toda a assistência técnica, tendo mecânicos treinados pelo fabricante, peças e equipamentos originais.

OBSERVAÇÃO: Recomendamos consultar previamente antes de dirigir-se à Concessionária Autorizada SHINERAY, pois esta relação está sujeita a modificações.

Para maiores informações, acesse o site: www.shineray.com.br ou envie e-mail para: sac@shineraydobrasil.com.br

#### **ALAGOAS**

### Ásia Motos (Arapiraca)

Ásia Motos Comercio e Serviços de Motos

Rua Expedicionários Brasileiros, 835 El Dorado - Arapiraca / AL

CEP: 57306.000 (82) - 3522-1140

asiamotosarapiraca@hotmail.com

# Moto Legal (Maceió) Corporation Comercial Ltda

motolegal@gmail.com

Av. Dona Constância de Góes Monteiro, 509 Jatiuca - Maceió / AL CEP: 57036.370 (82)- 3311-2008

# Moto Legal (Delmiro Gouveia) Corporation Comercial Ltda

Av. Presidente Castelo Branco, 431, Delmiro Gouvêia - Maceió / AL CEP: 57480-000 (82) 3641-2208

quixaba.shineray@hotmail.com

# **BAHIA**

#### Beijing Motos (Feira de Santana) Beijing Comércio de Motos e Acessórios Ltda

Av. Presidente Dutra, 1185, Capuchinhos Feira de Santana - Bahia / BA CEP: 44077-760

3626.8873 beijingmotos.vendas@gmail.com

#### Beijing Motos (Camaçari) Beijing Comércio de Motos e Acessórios Ltda Av. Radial A. 148 . Camacari / BA

CEP: 42807-000 (75) 3627-6067 beijing.camacari.vendas@gmail.com

# Beijing Motos (Jeguié)

Beijing Motos (Jequie)
Beijing Comércio de Motos e Acessórios Ltda
Av. Landulfo Caribé. 189. Centro - Jequié / BA

CEP: 45200-160 (73) 3525-2527

beijing.jeguie@gmail.com

#### Comercial Moto Shineray (Vitória da Conquista) Comercial Moto Shineray Ltda

Av. Regis Pacheco, Centro Vitória da Conquista / BA CEP: 45000-755

(77) 3421-1069 vendasconguista1@mottoshow.com.br

# Dragon Motos (Salvador) FA Comercio de Motos Ltda

Rua Conego Pereira, 126, Dois Leões Salvador / BA CEP: 40302-270

(71) 3383 - 9080 / 2138 - 5804 luanamkt.dragon@hotmail.com

#### Onda Motos (Eunapólis) Onda Comercio de Motos Ltda

Av. Tupiniquins, S/N Pequi - Eunapólis / BA CEP: 45825-000 (73) 3281-1132 ondamotos.shineravitabuna@hotmail.com



#### Onda Motos (Ilheus)

Onda Comercio de Motos Ltda Av. Itabuna, Centro - Ilheus / BA

CEP: 45650-015 (73) 3231-2743

ondamotos.shineravitabuna@hotmail.com

# Onda Motos (Porto Seguro)

Onda Comercio de Motos Ltda Av. dos Navegantes . Centro - Porto Seguro / BA

CEP: 45810-000 (73) 3288 - 1166 ondamotos.shineravitabuna@hotmail.com

Onda Motos (Canavieiras)

# Onda Comercio de Motos Ltda

Rua Augusto Luiz de Carvalho, Centro Canavieiras/BA CEP: 45860-000

(73) 3612-3394 / 9979-0767 ondamotos shinerayitabuna@hotmail.com

Onda Motos (Itabuna)

Onda Comercio de Motos Ltda

Av. Antonio Carlos Margalhães, 299 Centro comercial, Itabuna / BA CFP: 45601-002

(73) 3612-3394 ondamotos shinerayitabuna@hotmail.com martinezbahia@hotmail.com

#### Moto Legal (Paulo Afonso) XPA COMERCIAL LTDA

Lot das Oficinas, 41 Cleriston Andrade Paulo Afonso/BA CEP: 48603-340 (75)3281.0590 / 3282.0099

motolegal@shineraypa.com.br

#### CEARÁ

#### Oriente Motos (Juazeiro do Norte) Antoneli Comércio de Motos e Acessórios I tda

Av. Padre Cicero, 1568 Salesiano, Juazeiro do Norte / CE CEP: 63010.020 (88) 3511.7928

orientemotos@hotmail.com

# Star Motos (Sobral)

Comercial Motopecas Sobral

Rua Deputado João Deodato, 571 Sobral/CE CEP: 62010-450 (88) 3611-0904

gustavotildes@hotmail.com

#### F1 Motos (Fortaleza) E1 Comércio de Ciclomotors I TDA

Rua Andre Chaves, 276 Montese Fortaleza/CE CEP: 60416.150

(85) 3214,7000 chiancag@uol.com.br

#### F1 Motos (Fortaleza)

#### F1 Comércio de Ciclomotors I TDA

Av. Bezerra de Menezes, 1441 São Geraldo Fortaleza/CE CEP: 60325.004 (85) 3214,7000

chiancag@uol.com.br

## DISTRITO FERAL

#### Via motos (Brasília) Via Comercio e Servicos de Moto

Ouadra OS 03, Lote 27, Loia 2 Taquatinga - Brasília/ DF CEP: 71953-000 (61) 3563-3880 viashinerav@hotmail.com Ásia Motos (Goiânia)

#### GOTAS

#### Ásia Moto ( Goiana) Centro Oeste Motos Ltda

Av. República do Líbano, 1199 Od 1 A Lote 18 Setor Aeroporto -Goiânia / GO CFP: 74070.045 (62) 3261-4422

Asiamotogyn@terra.com.br

#### Ásia Moto (Itumbiara) Centro Oeste Motos Ltda

Av. Afonso Pena, Centro - Itumbiara / GO CEP: 75500-000 (64) 3294-1002 asiamotojub@hotmail.com

#### MARANHÃO

# Ouiron Motos (São Luis)

Ouiron Automotores do Maranhão Av. Castelo Branco, 753, Loia B, Térreo São Francisco, São Luis \ MA. CEP: 65076-090 (98) 3227 - 5218 willen dwight@yahoo.com.br

#### Ouiron Motos (Imperatriz) Ouiron Automotores do Maranhão

Av. Dorgival Pinheiro de Souza, 285, Beira Rio, Centro-Imperartriz \ MA CEP: 65900-110

(99) 3523-1655 / 3524



#### MINAS GERAIS

#### Magoma Motos (urbelândia) Magoma Motors Comercio de Motos

Av. Floriano Peixoto, 2015 - Urbelândia/ MG CEP: 38400-700

(34) 3232 - 0909

contato@magoma.com.br

#### Vivia Motos (Belo Horizonte) Viva Motos Comercio Ltda

Rua Paranaguá, 36, Carlos Prates Belo Horizonte / MG CEP: 30710-660 (31) 3015-1515 / 7881-8707 Shineray.bh@hotmail.com

#### MATO GROSSO DO SUL

#### Oriente Motos (Campo Grande) Orientes Motos Ltda.

orientemotosshinerav@hotmail.com

Av, Eduardo Elias Zahram, 1779, Vila Galvão -Campo Grande / MS CEP: 79051-000 (67) 3029-9400 / 3029-9401

#### MATO GROSSO

# GP Motos (Cuiabá)

Eldorado Comerció de Motos Ltda

Av. Fernando Correia da Costa, 762 Poção - Cuiabá/MT CEP: 78015-600 (65) 3634-0538 / 3634-2102 gpmotos@shineraymt.com.br

#### Tche Motos (Varzea Grande) Tche Comercio de Moto Ltda

Av. Ulisses Pompeu de Campos, 80, Sala B Centro - Varzea Grande / MT CEP: 78115-000 (65) 3692-1405 (66) 3498-5645 tchemotos@globo.com

#### PARÁ

#### Indianápolis Motos

#### Indianápolis comercio e Serviços de Motos Ltda

Av. Almirante Barroso, 5315, Souza - Belém / PA. CEP: 66613-710 (91) 3243-4466 comercial@indianapolis-pa.com.br

#### L.K. Motos (Santarem) Milênio Comercio de Veículos Ltda

Av. Mendonça Furtado, 1415, Prainha Santarém / PA (93) 3523 - 3006 luizbarros33@gmail.com

# PARAIBA

## Ásia Motos (Campina Grande)

Asia Motos Comercio e Serviços de Motos Ltda Rua Januncio Ferreira, 751, Centro - Campina Grande / PB CEP: 58102-555 (83) 3341-1750 asiamotos@hotmail.com

#### Ásia Motos (Campina Grande)

Asia Motos Comercio e Serviços de Motos Ltda Rua Januncio Ferreira, 751, Centro - Campina Grande / PB CEP: 58102-555 (83) 3341-1750 asiamotos@hotmail.com

#### PERNAMBUCO

#### Ásia Motos (Goiana)

Comercial Motopeças Goiana Ltda

Praça Duque de Caxias, Centro 803 - Goiana /PE CEP: 55900-000 (81) 3626—0879 shiperaygojana@hotmail.com

#### Lumarc Motos ( Jaboatão dos Guararapes) Lumarc Veículos Ltda

Rua Visconde do Rio Branco, Centro 44 - Jaboatão dos Guararapes—PE CEP: 54110-140 (81) 3481-8831 / 3481-8289 Lumarc.motos@hotmail.com

#### Moto Show (Cabo de Santo Agostinho) Everalda Maria da Santana

Rodovia BR-101 Sul, Cabo de Santo Agostinho Centro Km 31,/ PE CEP: 54510-000 (81) 3518-2044

#### Moto Legal (Petrolina) SHINERAY Motos Comercio e Assistência Técnica

Av. Guararapes, 2387, Centro - Petrolina / PE CEP: 56302-000 (87) 3861-0722 motolegal@gmail.com

#### Mototal (Garanhuns)

vendas@mottoshow.com.br

# Intermotos Nordeste Comercio e Serviços

Rua Dom José, Santo Antonio- Garanhuns 187 / PE CEP: 55293-120 (87) 3761-1716 / 3761-1395

mototalpe@mototalpe.com.br



#### Mundial Moto (Araripina)

Mundial Moto comercio e Servico de Moto

Rodovia BR-316, Cavalete - Araripina / PE CEP: 56280-000 (87) 3873-2133

Eduardo@mundialmoto.com.br

#### Mundial Moto (Olinda)

Mundial Moto comercio e Serviço de Moto Av. Presidente Kennedy, 1079, Peixinhos

Olinda / PE CEP: 53230-630 (81) 3429-2218

Eduardo@mundialmoto.com.br

#### Mundial Moto (Salgueiro)

Mundial Moto comercio e Serviço de Moto

Av. Coronel Veremundo Soares, 1640, Nossa Senhora das Graças - Salgueiro / PE CEP: 56000-000

(87) 3871-2218

Èduardo@mundialmoto.com.br

#### Mundial Moto (Serra Talhada)

Mundial Moto comercio e Serviço de Moto

Av. João Gomes de Lucena, 4448, São Cristovão, Serra Talhada / PE CEP: 56912-000 (87) 3831-7034 / 3831-7270

Eduardo@mundialmoto.com.br

#### Nova Era Motos (Camaragibe) Nova Era Motos Comercio e Serviços

Av. Doutor Belmino Correia, 14, Jardim Primavera Camaragibe / PE CEP: 54753-000 (81) 3458-7621 novaera.motos@hotmail.com Nova Era Motos (Paulista)

Nova Era Motos Comercio e Serviços

Praça João Pessoa, 9, Centro, Paulista / PE CEP: 53401-400 (81) 3438-1531

novaera.motos@hotmail.com

Palmares Moto Center (Palmares)
Palmares Motos Center Ltda

Rua Capitão Pedro Ivo, 665, Centro, Palmares /PE

CEP: 55540-000 (81) 3661-0777 palmaresmotocenter@hotmail.com

Quiron Automotores (Arcoverde)

**Quiron Automotores Ltda** Av. José Bonifacio, 30, São Cristovão Arcoverde / PE

CEP: 56503-250 (87) 3821-3059

auiron@auironmotos.com.br

### Star Motos (Carpina)

Comercial Motopeças Carpina Ltda

Av. Avenida Congresso Eucarístico Internacional, 890, São José - Carpina / PE CEP: 55815-150

(81) 3621-3909

newtonolympio@hotmail.com

# Star Motos (Vitória)

Comercial Motopeças Vitoria Ltda

Av. Henrique de Holanda, 2289 - Alto José Leal Vitoria de Santo Antão /PE CEP: 55608-001

(81) 3526-4072

starmotosvitoria@hotmail.com

#### Star Motos (Recife)

Star Motos Comercio e Serviços Ltda

Av. Marechal Mascarenhas de Morais, 4008 Imbiribeira - Recife / PE

CEP: 51150-003 (81) 3081-7500

Star.motos@terra.com.br

#### Star Motos (Caruaru)

Shineray Motos Comercio e Serviços

Av.José Rodrigues de Jesus,561,Indianapolis,Caruaru/PE CEP:55026-000 (81) 3721-7575

starmotoscaruaru@hotmail.com

#### Shangai Motos

Shangai Motos Peças e Serviços Ltda

Av. Caxanga, 1221, Cordeiro - Recife / PE CFP: 50630-000

(81) 3035-3850

Star.motos@terra.com.br

# PARANÁ

Liberty Motos (Arapongas) Liberty Motos Ltda

Av. Arcebispo dom Geraldo Fernandes, 2.480 Vila Nova, Londrina/PR CFP: 86025-800

CEP: 86025-800 (43) 3056-0095

shineraylondrina@hotmail.com

#### Liberty Motos (Londrina) Liberty Motos Ltda

Av. Arapongas, 1573, Centro - Arapongas / PR CEP: 86701-000

(43) 3028-9100

shineraylondrina@hotmail.com

#### PTAUÍ

# Ásia Motos (Teresina) Indianapolis Comercio de Motos

Av. Barão de Gurgueia, 1146, Vermelha Terezina/PI

CEP: 64018-290 (86) 3221-2510

shinerayteresina@vipmail.com.br

### RIO DE JANEIRO

**RIO GRANDE DO NORTE** 

#### GK Motos (Itaperuna) GK Norte Comercio de Motos Ltda/ME

Av. Presidente Prudente, 341, Cidade Nova - Itaperuna/RJ CEP: 28300-000 (22) 3822-5800 gkvendas@hotmail.com

#### Braga Motos (Parnamirim) Brava Motos Ltda

Rua Rio Potengi, 403, Parque de Exposições Parnamirim / RN CEP: 59146-400 (84) 3272-5290

bravamotos@hotmail.com

Braga Motos (Natal)
Brava Motos Ltda

Av. Capitão Mor Gouveia, 2006, Lagoa Nova - Natal /RN CEP: 59063-400 (84) 3206-6164 brayamotos@hotmail.com

#### Casil Motos

#### C. Armando Comercio e Representação

Av. Bernardo Vieira, 1224/A, Quintas - Natal/RN Cep: 59051-000 (84) 33653-3322

(84) 33653-3322 casilmoto@hotmail.com

#### Oriente Motos (Mossoró) João Lidio Bezerra Neto

Av, Presidene Dutra, 989, Ilha de Santa Luzia, CEP: 59625-000 (84) 3316-5959

orientemotos@gmail.com

# Oriente Motos (Caicó) L H Cavalcante Campos Ltda

Rua Joaquim Gregorio, 692, Penedo - Caicó /RN CEP: 59300-000 (84) 3417-4027 caico@orientemotos.com.br

#### SERGIPE

#### Ásia Motos (Itabaiana)

#### Ásia Motos Itabaiana Comercio e Serviços Rua Boanerges de Almeida Pinheiro, 994

Rua Boanerges de Almeida Pinheiro, 994 Centro - Itabaiana/SP CFP: 49500-000

(79) 3431-8410

asiamotoitabaiana@hotmail.com

# MotoShow (Largato)

#### Comercial Motoshow Ltda/ME Av. Contorno, 171 BR, Largarto/SE

(79) 3631-5998 motoshow-me@hotmail.com

# MotoShow (Aracaju) Comercial Motoshow Ltda/ME

Rua Goiás, 1210, Sala 01, Térreo, José Conrado de Araújo, Aracaju/SE. CEP: 49085-150 (79) 3241-2464 motoshow-me@hotmail.com

#### MotoShow (Nossa Sra. Do Socorro)

Comercial Motoshow Ltda/ME Av. 1,565, Loja 1, Conjunto São Alves Filhos, Nossa Sra. Do Socorro/SE

(79) 3256-5011 motoshow-me@hotmail.com

# TT Motos (Aracaju)

Gurgel Veiculos Ltda Rua São Cristovão, 1690, Getulio Vargas Aracaju/Se CEP: 49055-620 (79) 3211-7600 motoshow-me@hotmail.com

## SÃO PAULO

#### Autolex (São Paulo) Comercial Autolex Ltda EPP

Rua Martiniano de Carvalho, 274, Bela Vista São Paulo/SP CEP: 01321-000 (11) 3266-3400

#### Borbagato Motos (São Paulo) Borbagato Comercio de Veículos

autolex@uol.com.br

Av. Santo Amaro, 5237, Santo Amaro São Paulo/ SP CEP: 04701-000 (11) 2639-1828 motos@borbagatomotos.com.br

#### Borbagato Motos Ceagesp (São Paulo) Borbagato Comercio de Veículos

Av. Doutor Gastão Vidigal, 2181, Vila Leopoldina São Paulo/SP CEP: 05314-001 (11) 3461-1123

motos@borbagatomotos.com.br



Fla Motos (São Paulo)

Fla Motos Ltda Av. Marechal Tito, 997, São Miguel Paulista, São

Paulo/SP

CFP: 08010-090

(11) 2037-3200

flamotos@shineraysp.com.br

Prime Motos (Santos)

Shineray Prime Motos Ltda

Av. Conselheiro Nebias, 364, Vila Mathias - Santos

CEP: 11015-002

(13) 3224-2000 vendas@primemotos.com

## **RORAIMA**

# Ásia Motos (Porto Velho)

Ásia Motos Rondônia

Av. Jaturama, 28, Nova Floresta - Porto Velho

CEP: 76808-426 (69) 3228-1222

newtonolympio@hotmail.com





SHINERAY MOTOS DO BRASIL - CD - Centro de Distribuição Av. Refibras, 238 - Cabo de Santo Agostinho / PE - CEP.: 54505-000 www.shineray.com.br